

INDICE

PER IL PRIMO UTILIZZO

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

SICUREZZA BAMBINI

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

DETERSIVO E ADDITIVI

PROGRAMMA DI LAVAGGIO

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA

TRASPORTO

INSTALLAZIONE

PER IL PRIMO UTILIZZO

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto. **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto** (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

3. Installazione della lavatrice

- Spostare la lavatrice senza afferrarla per il piano di lavoro.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale utilizzando una livella a bolla d'aria (vedere "Installazione/Regolazione dei piedini").

4. Alimentazione acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua (vedere "Installazione/Collegamento del tubo di alimentazione").
- Alimentazione: solo acqua fredda
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4"
- Pressione dell'acqua: 0,05-1,00 MPa (0,5-10 bar).

5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito (vedere "Installazione/Collegamento del tubo flessibile di scarico").
- Qualora la lavatrice venga collocata ad un sistema di scarico a muro, verificare che lo stesso sia provvisto di sfiato evitando così l'eventualità che la lavatrice carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifonaggio).

6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul lato interno dello sportello filtro.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

Ingombro minimo:



Larghezza: 590 mm

Altezza: 845 mm

Profondità: 395 oppure 335 mm


PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Questo primo ciclo di lavaggio senza biancheria serve per eliminare eventuali residui di acqua dovuti al controllo effettuato dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un poco di detersivo nell'apposito comparto (circa 30 ml) .
4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere tabella dei programmi).
5. Premere il tasto "On/Off" .

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Attenersi alle norme locali per lo smaltimento del materiale d'imballaggio.

2. Consigli per il risparmio energetico

- Per sfruttare in modo ottimale energia, acqua, detersivo e tempo, effettuare il lavaggio con il carico massimo di biancheria raccomandato per il programma selezionato.
- Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
- Un sistema speciale all'interno dello scarico impedisce la fuoriuscita di detersivo dal cestello, in modo da evitare che il detersivo venga disperso nell'ambiente.
- Utilizzare l'opzione "Prelavaggio" solo per biancheria molto sporca! Per biancheria poco sporca o mediamente sporca, selezionare un programma senza "Prelavaggio"; in questo modo si risparmierà detersivo, tempo, acqua ed energia.
- Prima del lavaggio in lavatrice, trattare la biancheria con uno smacchiatore o effettuare un ammollo in acqua dei capi con macchie essiccate, in modo da ridurre la necessità di utilizzare un programma di lavaggio ad alta temperatura.
- Si può risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a 60° C invece di un programma a 90° C o un programma a 40° C invece di uno a 60° C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua contenuta nella biancheria (per lavatrici con velocità della centrifuga regolabile).

3. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamarla, renderla inservibile tagliando il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il detersivo dal cassetto se si intende rottamare la lavatrice.


4. Sicurezza bambini

- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice.

5. Consigli generali


- Se la lavatrice non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire il mobile esterno della lavatrice con un panno umido ed un detergente neutro.
- Non utilizzare abrasivi.
- Qualora l'oblò non si aprisse, non forzarlo.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

6. Dichiarazione di conformità CE

- La lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive:
73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione
89/336/CEE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
93/68/CE Direttiva Marcatura CE 

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. Oblò
5. Maniglia di apertura dell'oblò
 - Per aprire l'oblò premere il tasto all'interno della maniglia e tirare
 - Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
6. Filtro per corpi estranei (dietro lo sportellino)
7. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
8. Piedini regolabili
9. Targhetta Dati Tecnici (all'interno dello sportellino)

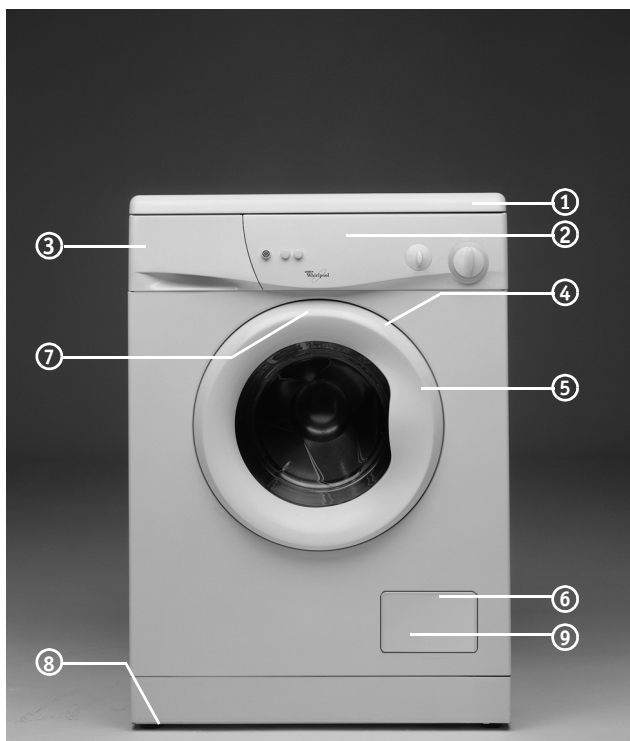

SICUREZZA BAMBINI

Tramite un dispositivo elettrico l'oblò non si apre durante il funzionamento.
Per l'apertura dell'oblò attendere 2 minuti dopo la fine del ciclo di lavaggio.

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

Suddivisione della biancheria

1. Suddividere la biancheria secondo...

• Il tipo di tessuto/ il simbolo riportato sull'etichetta

Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.


• I colori

Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

• Le dimensioni della biancheria

Lavare biancheria di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.

• La biancheria delicata

Lavare separatamente la biancheria delicata: usare l'opportuno programma per la Pura Lana Vergine  tende e altri capi delicati. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa. Utilizzare il programma speciale per tessuti che richiedono un lavaggio a mano. Lavare la biancheria di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) o con ganci (ad es. reggiseni) in sacchetti di tela speciali per lavatrici o in federe con cerniera lampo.



2. Vuotare le tasche

Le monete, le spille di sicurezza e oggetti simili possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio.

3. Chiusure

Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; annodare insieme cinture e nastri.

Trattamento delle macchie

- Le macchie di sangue, latte, uovo, ecc. vengono solitamente eliminate durante il programma di lavaggio dall'azione automatica degli enzimi.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta, ecc. aggiungere lo smacchiante nel comparto del cassetto detersivo  o il candeggiante nel comparto  (secondo il modello).
- Per le macchie tenaci, se necessario, trattare preventivamente la biancheria con smacchiatori.

Come tingere e sbiancare

I prodotti reperibili in commercio sono solitamente composti da colore, fissatore e sale. Introdurre il colore, il fissatore e quindi il sale direttamente nel cestello vuoto. Solo successivamente caricare la biancheria.

- Utilizzare solo prodotti adatti a lavatrici.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare colorate.

Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla. Attenersi ai carichi massimi raccomandati nella tabella programmi: Il sovraccarico diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sguiscimento della biancheria.
3. Chiudere l'oblò.

DETERSIVO E ADDITIVI

Scelta del detersivo e degli additivi

La scelta del detersivo dipende:

- dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana).
- dal colore;
- dalla temperatura di lavaggio;
- dal grado e dal tipo di sporco.

Note:

Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitori insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati.

Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.

Conservare il detersivo e gli additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici ad uso domestico.

Usare solo decalcificanti e tinture adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.

Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo, in funzione:


- del grado e del tipo di sporco;
- del carico:
- pieno carico: seguire le istruzioni del Fabbricante;
- mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico;
- carico ridotto (1 kg circa): metà della dose consigliata per il pieno carico;

- della durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza): l'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura.

Note:

Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma. Ciò diminuisce l'efficacia del lavaggio. Il rilevatore della lavatrice impedisce di eseguire la centrifuga in presenza di eccessiva schiuma.

Se il detersivo è insufficiente, la biancheria diventa grigiastria e si favorisce la formazione di depositi di calcare su serpentina e cestello.

Per i programmi con "Prelavaggio" è possibile utilizzare per questa opzione detersivi liquidi. In questo caso, per il lavaggio principale deve essere impiegato solo detersivo in polvere .

In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, aggiungere acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "MAX".

Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare i dosatori in commercio e caricare il detersivo direttamente nel cestello.








Durezza dell'acqua: l'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo

CATEGORIA DI DUREZZA DELL'ACQUA	CARATTERISTICHE	GRADI TEDESCHI °dh	GRADI FRANCESI °fh	GRADI INGLESI °eh
1	dolce	0-7	0-12	0-9
2	media	7-14	12-25	9-17
3	dura	14-21	25-37	17-26
4	molto dura	oltre 21	oltre 37	oltre 26


Introduzione del detersivo e degli additivi

1. Estrarre completamente il cassetto detersivo. Il cassetto detersivo ha tre comparti.

2. Versare il detersivo:

- Programmi con prelavaggio e lavaggio principale  
- Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale 
- Ammorbidente, appretto e candeggiante: riempire solo fino al livello "MAX" 
- Smacchiante 
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4) 
- Amido (preventivamente sciolto in acqua) 


3. Richiudere bene il cassetto detersivo.

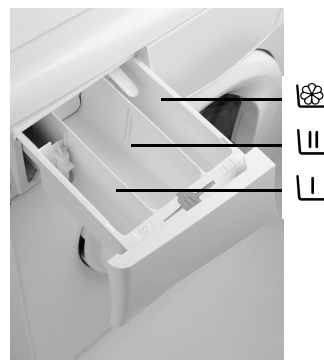

PROGRAMMA DI LAVAGGIO

Come selezionare il programma:

1. Verificare che la **manopola del programmatore** sia su **"Stop"**.
2. Inserire la spina nella presa di corrente.
3. Aprire il rubinetto dell'acqua.
4. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
5. Portare la **manopola del termostato**, se previsto, sulla temperatura desiderata.
6. Portare la **manopola del selettore centrifuga**, se previsto, sulla velocità desiderata.
7. Selezionare le **opzioni** desiderate premendo i tasti corrispondenti.
L'opzione può essere deselezionata premendo nuovamente il tasto.
8. Assicurarsi che l'oblò sia ben chiuso. Premere il tasto **"On/Off"** ①.

La spia  si accende.


Attenzione: la **manopola del programmatore** ruota esclusivamente in senso orario, non la forzare assolutamente nel senso opposto.

Bloccaggio oblò


Una volta avviato il programma, l'oblò viene automaticamente bloccato fino alla fine del programma. Se la **manopola del programmatore** viene posizionata su **"Stop"** o l'alimentazione elettrica viene interrotta, l'oblò si sblocca automaticamente dopo circa due minuti. In questo caso, non aprire l'oblò: pericolo di fuoriuscita di acqua calda.

Fine programma

La **manopola del programmatore** è posizionata su **"Stop"**.

1. Premere il tasto **"On/Off"** ①. La spia di funzionamento si spegne .
 2. Disinserire le opzioni selezionate premendo i relativi tasti.
 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 4. Attendere circa 2 minuti per lo sbloccaggio dell'oblò.
 5. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
- N.B.** Una volta scaricata la biancheria, non chiudere completamente l'oblò, ma lasciarlo socchiuso per consentire al cestello di asciugarsi.

Come modificare il programma

1. Premere il tasto **"On/Off"** ①. La spia corrispondente si spegne .
 2. Selezionare il nuovo programma desiderato.
 3. Premere il tasto **"On/Off"** ①. Il nuovo programma riparte.
- Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

Come interrompere un programma in corso

Per interrompere un programma in corso per un certo periodo di tempo e continuarlo successivamente:

1. Premere il tasto **"On/Off"** ①.
2. Dopo l'intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto **"On/Off"** ①.

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

1. Spegner la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Aprire il coperchio del filtro per corpi estranei.
3. Mettere una bacinella sotto il filtro.
4. Ruotare lentamente in senso antiorario il filtro, senza estrarlo.
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Togliere eventuali corpi estranei dal filtro.
8. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta, assicurandosi che sia chiuso ermeticamente.
9. Chiudere il coperchio.
10. Versare 0,5 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco".
11. Reinserire la spina nella presa di corrente.
12. Selezionare un programma ed avviarlo.

Controllare regolarmente due o tre volte all'anno il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo.

- Quando la lavatrice non scarica regolarmente l'acqua o non esegue la centrifuga.

IMPORTANTE: Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.



COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

- Per eliminare l'acqua residua dalla pompa, inclinare la lavatrice in avanti e procedere come indicato ai punti 8 e 10 del precedente capitolo.

Quando scaricare l'acqua residua?

- Per il trasporto della lavatrice.
 - Se il locale in cui è installata la lavatrice è soggetto a gelo.
- Si consiglia di scaricare l'acqua residua dalla macchina al termine di ogni lavaggio.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Utilizzare i normali detergenti impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi o solventi).
- Asciugare con un panno morbido.


Guarnizione dell'oblò


- Se necessario, pulire con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

Filtro

- Controllare regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

Comparto detersivo

1. Sbloccare ed estrarre il cassetto premendo leggermente sulla leva nel comparto .
2. Estrarre il sifone del comparto ammorbidente e candeggiante.
3. Risciacquare con acqua corrente.
4. Reinserire il sifone riposizionare accuratamente il cassetto detersivo.

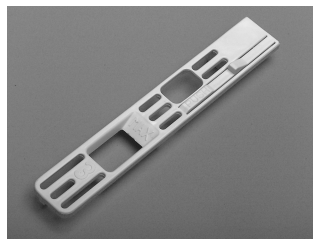

Filtri dell'allacciamento idrico


Controllare e pulire periodicamente.

Per lavatrici con tubo di alimentazione dritto


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
3. Togliere il filtro e pulirlo.
4. Avvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
6. Rimuovere il filtro dall'allacciamento della lavatrice utilizzando una pinza e pulirlo.
7. Inserire il filtro e riavvitare il raccordo del tubo di alimentazione alla lavatrice.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua e **verificare la tenuta dei collegamenti.**




GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice non si avvia, la spia  non è accesa.

Verificare se:

- la spina è inserita nella presa di corrente;
- la presa di corrente è alimentata (utilizzando, per esempio, una lampada da tavolo o simili).
- È stato premuto il tasto On/Off .




La lavatrice non si avvia, ma la spia  è accesa.

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene;
- è stato selezionato un programma di lavaggio e il programma si è avviato;
- il rubinetto dell'acqua è aperto. In caso contrario, aprire il rubinetto e spegnere e riaccendere la lavatrice.

La lavatrice si blocca durante il programma.

Verificare se:

- è stato premuto il tasto "Anti piega" ; terminare questa opzione premendo nuovamente il tasto;
- la spia "On/Off"  lampeggia. Premere il tasto "On/Off" .


La lavatrice non carica acqua o ne carica poca.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto completamente;
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua è ostruito;
- l'acqua nel tubo di alimentazione è gelata.

La lavatrice non scarica acqua.

Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è installato correttamente (vedere "Installazione");
- il filtro è ostruito.
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata.
- è stato premuto il tasto "Anti Piega" .

Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio.

Verificare se:

- il sifone è posizionato correttamente ed è sporco (vedere "Manutenzione e pulizia");
- arriva poca acqua. I filtri dell'allacciamento idrico tra il tubo di alimentazione e il rubinetto possono essere ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia"). Controllare regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

Per ulteriori informazioni, vedere anche "Detersivo e additivi".

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Installazione");
- sono state rimosse le staffe di protezione per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente le staffe di sicurezza per il trasporto (vedere "Installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente:

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi) è possibile che questo sistema si attivi per ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino per interrompere la centrifuga se dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato.

- Se una volta terminato il programma la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi e avviare ancora una volta il programma di centrifuga.
- La presenza di eccessiva schiuma può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità di detersivo corretta

Importante: attendere un'ora e se il guasto dovesse verificarsi nuovamente, contattare il Servizio Assistenza indicando il numero di errore visualizzato (vedere "Servizio Assistenza").

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



La targhetta Service si trova all'interno dell'oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
 - Il vostro numero di telefono con prefisso.
- I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

TRASPORTO

Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
4. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei", "Come scaricare l'acqua residua").
5. Montare obbligatoriamente le staffe di protezione usate per il trasporto (vedere "Installazione").

INSTALLAZIONE


Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le tre o quattro viti (a secondo del modello) con la chiave in dotazione.
2. Svitare le viti a mano.
3. Trattenere le viti assieme ai distanzieri in plastica e toglierli.
4. Chiudere i fori resi liberi con gli appositi cappucci in plastica (in dotazione con i documenti).
5. Conservare le staffe di protezione.

Nel caso in cui i distanzieri in plastica rimangano all'interno della macchina: aprire il pannello posteriore togliendo le dodici viti che lo chiudono, toglierli e rimontare il pannello.

Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, occorre rimontare lo staffaggio:

1. Sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite ed estrarli.
2. Ripetere quindi l'operazione di fissaggio dello staffaggio di sicurezza in sequenza inversa.

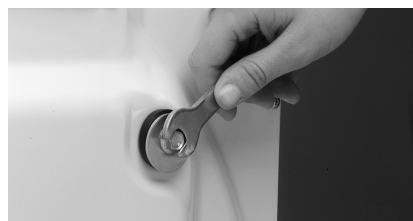

Regolazione dei piedini

Qualora il pavimento non fosse liscio o perfettamente livellato, compensare le piccole irregolarità svitando o avvitando i quattro piedini della lavatrice (non inserire spessori in legno, cartone o similari sotto i piedini):

1. Allentare il controdado con la chiave in dotazione.
2. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.
3. Stringere il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.

In caso di installazione su pavimenti con travi in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato dalle dimensioni di 60 x 60 (o 40) cm e dallo spessore di min. 3 cm. Fissare il pannello al pavimento.



Piano di lavoro per modelli da incasso o sottopiano

Installare la lavatrice solo sotto un piano di lavoro continuo.

Se la lavatrice viene incassata, **è obbligatorio** utilizzare il piano di sicurezza UBS che può essere richiesto ai rivenditori specializzati o al Servizio Assistenza.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere le viti di fissaggio del piano di lavoro nella parte posteriore della lavatrice.
3. Sollevare leggermente il piano di lavoro fino ad aver superato l'alloggiamento del top, poi farlo scorrere in avanti fino a sganciarlo dal pannello comandi e quindi toglierlo. Effettuare il montaggio della serie di elementi del piano di sicurezza secondo le istruzioni relative.
4. Stringere nuovamente le viti di fissaggio.
5. Collegare elettricamente la lavatrice.

Collegamento del tubo di alimentazione

Per modelli con tubo di alimentazione dritto

1. Inserire i filtri (compresi negli accessori) nel collegamento filettato tra il tubo flessibile e il rubinetto e in quello fra il tubo stesso della lavatrice.
2. Avvitare con cura il tubo flessibile di alimentazione acqua al rubinetto, preferibilmente a mano.
3. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.
4. Avvitare con cura il tubo flessibile di alimentazione acqua alla lavatrice, preferibilmente a mano.
5. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente alla pressione di lunghezza adeguata (min. 1000 kPa, omologato a norma EN 50084). Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione e sostituirlo se necessario.

È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

Collegamento del tubo flessibile di scarico

1. Sganciare il tubo flessibile di scarico dal fissaggio destro.

Attenzione: non sganciare il fissaggio sinistro del tubo flessibile di scarico.

2. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito in dotazione.
3. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.
4. Fissarlo affinché non cada durante il funzionamento della lavatrice.

I lavandini normali non sono adatti allo scopo.

Se il tubo viene inserito direttamente nella condotta di scarico, questa dovrà avere diametro interno idoneo al tubo di scarico.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Stringere con apposite fascette i punti di collegamento.

Lunghezza max. del tubo di scarico: 2,50 m

Altezza di scarico max: 90 cm

Altezza di scarico min: 60 cm

